

# Kompaktastatur BakkerElkhuizen UltraBoard 960

Gebrauchsanweisung



Qwertz



## Die UltraBoard 960 kurz zusammengefasst

Vielen Dank, dass Sie die kompakte Tastatur UltraBoard 960 Standard Compact Keyboard gekauft haben. Diese platzsparende Tastatur ist für PCs mit dem Betriebssystem Windows geeignet. Wir hoffen, dass Sie Freude damit haben werden. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, Ihre neue Tastatur zu konfigurieren und zu benutzen.



Das UltraBoard 960 verfügt unter anderem über folgende Eigenschaften:

- Platzsparendes kompaktes Design;
- Kabellose Tastatur;
- Tasten mit Scherenmechanismus und fingerfreundlicher Oberfläche für großen Komfort und reduzierte Erschöpfung beim Tippen;
- Für gesteigerten Komfort ultradünn und in der Höhe verstellbar;
- 5 Hotkeys: ScrollLock, PauseBreak, Mail, PrtScr und NumLock;
- Integrierte Multimediastasten.

Um die Lebensdauer des Ultraboard 960 zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die mitgelieferte Tasche zu verwenden, wenn Sie Ihr Ultraboard 960 transportieren.

## Übersicht über die UltraBoard 960

- ① Status-LEDs
- ② Integrierte NumLock-Tasten
- ③ Multimediastasten
- ④ Höhenverstellbare FüÙe
- ⑤ USB-Ports

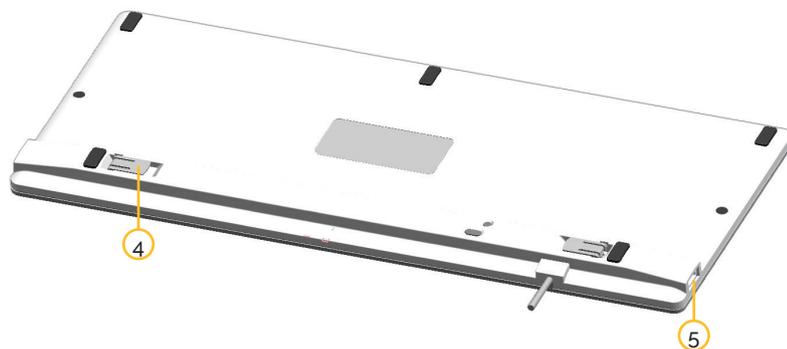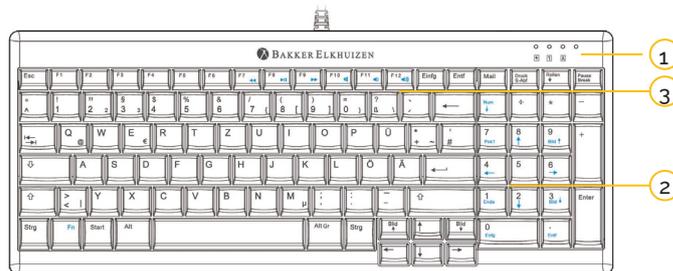

## Anfangen

1. Verwenden Sie zum Aufladen der Tastatur das Micro-USB-Kabel.
2. Diese Tastatur ist "Plug & Play", also warten Sie einfach ein paar Sekunden und Ihr Computer wird die Tastatur erkennen und Sie können mit der Eingabe beginnen. (Hinweis: Wenn Sie Ihre Tastatur zum ersten Mal an Ihren PC anschließen möchten, werden die Treiber automatisch installiert. Dies kann einige Sekunden dauern.)

## Die Benutzung der Fn-Tasten auf dem numerischen Feld & die Multimediatasten

### Numerisches Feld

Drücken Sie NumLock; jetzt können Sie die Zifferntasten verwenden.

### Multimediatasten

Die Funktionstasten F7, F8, F9, F10, F11, F12 unterstützen Windows für die Multimedia-Verwendung. Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie F7 bis F12, um diese Funktionen zu verwenden.

### LED-Anzeige



### LED (Grün)

Ein - LED ist grün, wenn die Tastatur eingeschaltet ist

### LED (Grün)

NumLock - LED ist grün, wenn NumLock eingeschaltet ist

### LED (Grün)

apsLock - LED ist grün, wenn CapsLock eingeschaltet ist

- |     |                 |
|-----|-----------------|
| F7  | Vorige Nummer   |
| F8  | Play/Pause      |
| F9  | Folgende Nummer |
| F10 | Stumm           |
| F11 | Leiser          |
| F12 | Lauter          |



BakkerElkhuizen

Eurotec-Ring 15

47445 Moers

Deutschland

tel. +49 (0) 2841 6579 010

email. [info@bakkerelkhuizen.com](mailto:info@bakkerelkhuizen.com)

Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind eingetragene  
Markenzeichen der jeweiligen aufgeführten Hersteller. Alle  
Spezifizierungen können ohne Vorankündigung geändert  
werden



**Bakker  
Elkhuizen**